

Inhoud

Beknopte handleiding



Programmatafel

- Het wasgoed voorbereiden**
- Een programma en extra functies selecteren**
- Een programma starten en voltooien**
- Een programma wijzigen**
- Een programma onderbreken**
- Dagelijks onderhoud en reiniging**

Gebruiksaanwijzing



Boekje

- Voordat u de droogautomaat gebruikt/**
- Aansluitingen**
- Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen**
- Beschrijving van de droogautomaat**
- De afvoer aansluiten**
- De omkeerbaarheid van de deur**
- Het opsporen van storingen / Klantenservice**

Voordat u de droogautomaat gebruikt/Aansluitingen

1. De verpakking verwijderen en controle

- Controleer na het uitpakken of de droogautomaat niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de droogautomaat dan niet. Neem contact op met de Servicedienst of uw plaatselijke leverancier.
- Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken enz.) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want het zou een bron van gevaren kunnen vormen.

2. Elektrische aansluitingen

- Elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht door een bevoegd technicus en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en actuele standaardveiligheidsvoorschriften.
- De elektrische aansluiting dienen te voldoen aan de voorschriften van uw plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.
- Informatie over het voltage, stroomverbruik en de vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan de achterzijde van de droogautomaat.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortkomt uit veronachtzaming van deze instructies.
- De droogautomaat dient te worden geaard zoals door de wet voorgeschreven.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
- Voordat u onderhoud uitvoert, verdient het aanbeveling de stekker van de droogautomaat uit het stopcontact te trekken.
- Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het transport schade heeft

opgelopen. Neem contact op met één van de technici van onze Klantenservice.

- Het netsnoer moet worden vervangen door een origineel snoer, wat alleen mag worden gedaan door een technicus van onze Klantenservice of een bevoegde elektriciën.
- Na installatie moet de stekker bereikbaar blijven, of moet het mogelijk zijn de meerpolige aansluiting af te koppelen via een schakelaar.

3. Installatie

- Installeer uw droogautomaat niet op een plaats waar deze kan lijden onder extreme omstandigheden, zoals: slechte ventilatie, temperaturen rond het vriespunt (of boven 35°C).
- Verwijder de beschermende folie van het bedieningspaneel.

Stabiliteit:

Wanneer u uw droogautomaat installeert, moet hij waterpas worden gezet met behulp van de twee stelpootjes en moet de horizontale stand worden gecontroleerd met een waterpas.

Inbouwen van de droogautomaat

- Vanwege de veiligheid mag het werkblad niet worden verwijderd.
- Sluit de droogautomaat aan op een extern ventilatiesysteem, om te voorkomen dat de stoom uw meubels in de loop der jaren beschadigt.

Opbouwpakket

Uw droogautomaat kan op uw frontlader-wasmachine geplaatst worden. Om dit te doen gebruikt u het opbouwpakket AMH 752, dat u bij uw leverancier kunt verkrijgen.

Minimale afmetingen behuizing:

Breedte: 600 mm

Hoogte: 850 mm


Diepte: 560 mm



Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen

1. Verpakking



De verpakking is 100% recyclebaar, zoals aangegeven door het  kringloopsymbool.

2. Tips voor het besparen van energie

- Droog altijd een volledige lading: afhankelijk van het soort wasgoed en het programma/de droogtijd.
- Gebruik bij voorkeur de maximale centrifugeersnelheid van de wasmachine; er is namelijk minder energie nodig voor het mechanisch afvoeren van water.
- Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
- Maak het pluisfilter schoon na **elke** droogcyclus.
- Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een temperatuur tussen 15° C en 20° C. Zorg voor ventilatie in het vertrek, als de temperatuur hoger is.
- Selecteer altijd het juiste programma/de juiste droogtijd voor de lading om de gewenste droogresultaten te krijgen.
- Selecteer de optie *Delicaat* alleen bij kleine ladingen.
- Bij het drogen van katoen bijvoorbeeld: droog *strijkdroge* en *kastdroge* ladingen samen. Start met de instelling *strijkdroog* programma/droogtijd, verwijder de was die gestreken moet worden aan het einde van de droogcyclus en droog de rest van de lading op de instelling *kastdroog*.

3. De verpakking en oude apparaten als afval verwerken.

De droogautomaat is vervaardigd van recycleerbare materialen. De droogautomaat dient verwijderd te worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften inzake afvalverwerking.

- Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat afdankt, zodat hij geen stroomtoevoer kan krijgen.

4. Kinderbeveiliging:

Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.

5. Algemene adviezen:

- Zet de programma- of tijdskeuzeknop na het gebruik altijd op "0". Dit voorkomt dat de droogautomaat per ongeluk kan worden aangezet.
- Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de droogautomaat uit te zetten en de stekker daarvan uit het stopcontact te halen.
- Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen.

Maak het pluisfilter aan het einde van elke droogcyclus schoon:

1. Open de deur.
 2. Trek het filter naar boven.
 3. Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of uw vingers.
 4. Druk het filter weer stevig in zijn plaats.
- Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met behulp van een vochtige doek.
 - Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn, moet het worden schoongemaakt met water en een zachte borstel.
 - Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerde technici.

EC Verklaring van overeenstemming

- Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:
 - 73/23/EEG Laagspanningsrichtlijn
 - 89/336/EEG EMC-richtlijn
 - 93/68/EEG Richtlijn inzake CE-markering.

De droogautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor de beschreven doeleinden.

Beschrijving van de droogautomaat

A. Werkblad


B. Contactpin

C. Deur

Als u de deur wilt openen:
trekt u aan de hendel.

Als u de deur wilt sluiten:
drukt u deze licht aan totdat
hij sluit.

D. Filter

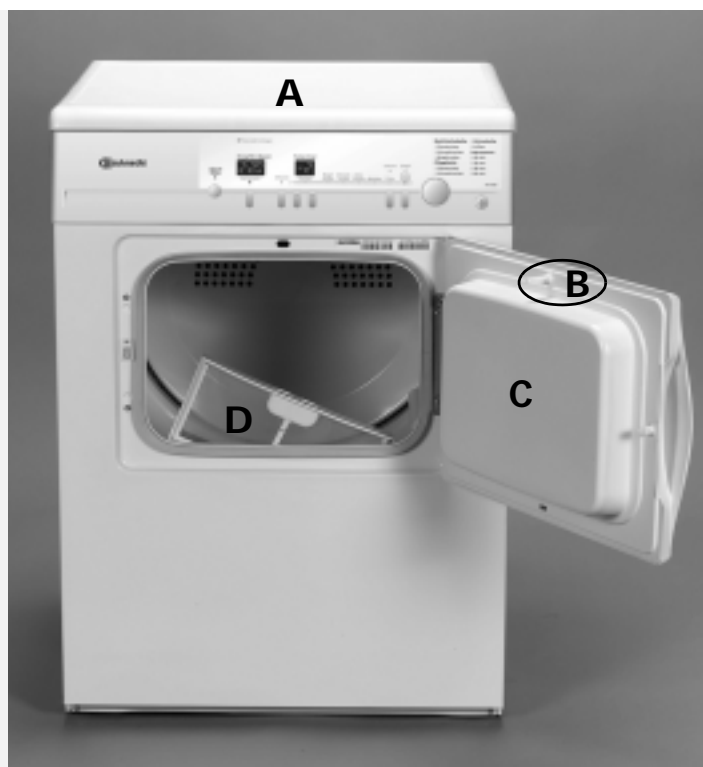

Geheugensteuntje - Onderhoud en reiniging

Filter

Maak het pluisfilter aan het
einde van elke droogcyclus
schoon:

Open de deur.

Trek het filter naar boven.

Verwijder het pluis met behulp
van een zachte borstel of uw
vingers.

De afvoer aansluiten

Sommige modellen drogers worden geleverd met de ontluuchtingsslang en een adapter in de trommel. Als de slang en adapter niet standaard geleverd worden, kan de optionele accessoireset AMH 577, verkrijgbaar bij uw dealer, worden gebruikt.

De ontluuchtingsslang installeren

- A.** Leg een doek of het verpakkingsmateriaal aan de rechterkant naast de droogautomaat.
- B.** Plaats de droogautomaat op zijn rechterkant (gezien vanaf de voorkant) op een doek of het verpakkingsmateriaal.
- C.** Duw de adapter in de slang (zie afbeelding). Koppel het ontluuchtingsslangkoppelstuk aan de aansluiting onder de droger en vergrendel deze.

Ontluuchting naar buiten

- Leid de ontluuchtingsslang zonder te knikken naar buiten (binnendiameter 10 centimeter, maximale lengte tussen twee bochten 3 meter).
- Zorg ervoor dat de ontluuchtingsslang niet doorhangt wanneer u de droogautomaat op een wasmachine plaatst. Deze dient alleen horizontaal of opwaarts geleid te worden.
- Verbind deze niet met ventilatiesystemen die beschermd worden door vliegennetten. Deze kunnen verstopt raken en voor slechte werking van de droogautomaat zorgen.
- Sluit de ontluuchtingsslang nooit aan op een rookkanaal of een mechanisch ontluuchtingssysteem.
- Sluit de ontluuchtingsslang niet op het verwarmingssysteem aan. Verbind de slang alleen met ventilatiesystemen die tegen vocht beveiligd zijn.

Werking van de droogautomaat zonder ontluuchtingsslang

- Gebruik de droogautomaat alleen in een grote, goed geventileerde ruimte.
- Houd de ruimte stofvrij. Een minimale afstand van 10 centimeter tussen de achterzijde van het apparaat en de muur dient in acht genomen te worden.

Droger dichtbij de muur geplaatst; ontluuchting naar links of rechts

Plaats de droger door zo nodig gebruik te maken van de tweerichtingskit AMH 869, die verkrijgbaar is bij uw dealer.



De omkeerbaarheid van de deur

De omkeerbaarheid van de deur

A. Haal de stekker uit het stopcontact.

B. Open de deur.

C. Draai de contactpin aan de binnenkant van de deur (bovenzijde) 90° met behulp van een sleutel en verwijder deze.

D. Verwijder de twee scharnierschroeven van de deur en daarna de deur zelf.

E. Maak de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem los.

F. De deurvergrendeling verwijderen: druk met een schroevendraaier de kleine spant in de bovenste opening naar beneden en haal de deurvergrendeling eruit door deze naar u toe te trekken.




G. Draai de deur om:

H. Maak de deur vast aan de gewenste kant met behulp van de twee schroeven.

I. Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de tegenoverliggende kant en vergrendel deze stevig.

J. Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem aan.

K. Vervang de contactpin aan de binnenkant van de deur (bovenzijde).

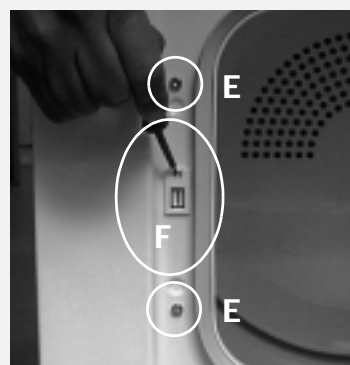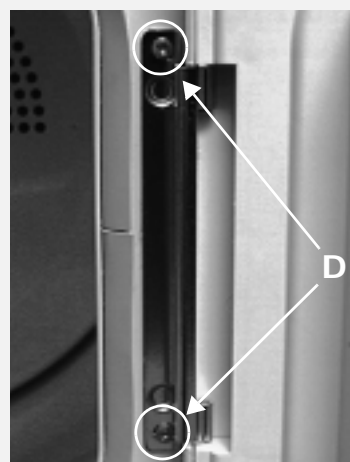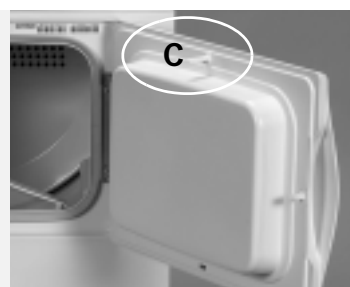

Het opsporen van storingen / Klantenservice

Het opsporen van storingen

Mocht de droogautomaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan alvorens contact op te nemen met de Servicedienst:

Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg:

- Is het juiste programma geselecteerd?
- Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd (centrifugeersnelheid minder dan 800 rpm)?
- Is het pluisfilter vuil (indicatielampje filter brandt)?

De droogautomaat werkt niet:

(druk na stroomuitval en/of onderbreking in de stroomtoevoer altijd op de Starttoets).

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de stroom uitgevallen?
- Is de zekering doorgeslagen?
- Is de deur goed gesloten?
- Is het programma geselecteerd?
- Is de functie Startselectie geselecteerd?
- Is de **Start/Pauze**-toets ingedrukt?

Indicatielampje pluisfilter brandt:

- Is het pluisfilter schoon?
- Is de afvoerslang verstopt?

Klantenservice

Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt, nadat u de bovenstaande controles hebt uitgevoerd, dient u de droogautomaat uit te schakelen en onze Servicedienst te bellen (zie de garantie).

Vermeld:

- de aard van de storing.
- het type droogautomaat en het model.
- Het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts.
- Uw volledige adres en telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

